

TROJAN[®]






MODE D'EMPLOI DU MASSEUR DIGITAL VIBRATOIRE

MISE EN GARDE :

Le masseur digital peut être utilisé seul ou avec votre partenaire. S'il est utilisé durant la relation sexuelle, le masseur digital n'offre aucune protection contre les ITS ni contre la grossesse. Un condom est inclus pour vous aider à avoir des pratiques sexuelles protégées. Cependant, le condom n'est pas requis pour utiliser le masseur digital.

MODE D'EMPLOI :

1. Retirer le masseur digital du sachet en aluminium.
2. Glisser votre doigt sous la bande et vers l'avant de sorte que le bout de votre doigt est entièrement recouvert par le manchon digital souple.
3. Pour mettre en marche, appuyer fermement sur le bouton marche/arrêt et relâcher.
4. Utiliser le doigt pour appliquer les vibrations externes tel que souhaité. Ce masseur digital est conçu pour stimuler la zone la plus sensible de la femme.
5. La vibration dure jusqu'à 30 minutes ou jusqu'à ce que les piles incluses soient épuisées.
6. Pour interrompre les vibrations, appuyer à nouveau sur le bouton marche/arrêt et relâcher.
7. Nettoyer le masseur digital après chaque utilisation (voir les directives pour le nettoyage).

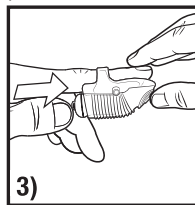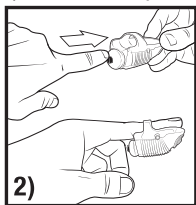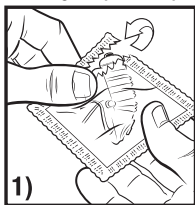

MISES EN GARDE POUR L'UTILISATION DU MASSEUR DIGITAL :

Ce produit n'est pas un jouet pour les enfants. **CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR UTILISATION EXTERNE SEULEMENT.** Ne pas utiliser s'il y a signe de fuite des piles (liquide s'écoulant du boîtier). Contient deux piles alcalines au manganèse sous forme de bouton; en disposer conformément aux lois locales. Interrompre l'utilisation du masseur digital s'il y a inconfort comme irritation, douleur ou inflammation. Ne pas utiliser continuellement plus de 30 minutes.

DIRECTIVES POUR NETTOYER LE MASSEUR DIGITAL :

PRÉCAUTION :

Le masseur de plastique rigide inclus avec ce produit n'est pas étanche. Ne pas submerger le masseur dans l'eau ni dans tout autre liquide puisque cela pourrait ruiner ou raccourcir la durée de vie du produit. Nettoyer le masseur et le manchon digital après chaque utilisation. S'assurer que le produit est bien asséché avant de le ranger dans son étui.

DIRECTIVES POUR LE NETTOYAGE :

1. Retirer le masseur de plastique rigide du manchon digital souple.
2. À l'aide d'eau chaude courante, rincer le manchon digital souple et appliquer du savon à mains pour nettoyer. Prendre soin de nettoyer à fond les parties moulées et texturées. Ne pas submerger le masseur digital de plastique rigide dans l'eau puisqu'il n'est pas étanche.
3. Rincer le masseur de plastique rigide et le manchon digital à la main avec de l'eau chaude en faisant attention de ne pas submerger le masseur de plastique rigide dans l'eau.
4. Essuyer le masseur de plastique rigide et le manchon digital souple avec un linge sec et propre.
5. S'assurer que toutes les parties sont sèches, ensuite replacer le masseur de plastique rigide dans l'ouverture du manchon digital souple.
6. Ranger le masseur digital propre dans l'étui pour qu'il soit prêt pour la prochaine utilisation. Ne pas placer le masseur digital non nettoyé dans l'étui.







DIRECTIVES POUR REMPLACER LES PILES :

MISE EN GARDE :

Ce produit est actionné par deux (2) piles. Utiliser seulement les piles sous forme de bouton de grandeur LR41 ou l'équivalent (AG3, 192, 392). Ce produit n'est pas conçu pour d'autres grandeurs de piles.

DIRECTIVES POUR CHANGER LES PILES :

1. Retirer le masseur de plastique rigide du manchon digital souple.
2. À l'aide des deux mains, dévisser le couvercle des piles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et mettre de côté. Le masseur de plastique rigide se séparera là où se trouve la rondelle noire en caoutchouc.
3. Renverser la portion inférieure du masseur de plastique rigide à l'envers et tapoter doucement avec un doigt pour déloger les deux (2) piles. Jeter les vieilles piles conformément aux lois locales. Si l'isolateur de plastique transparent tombe, le replacer à l'intérieur du boîtier des piles pour qu'il recouvre le contact de métal.
4. Insérer les piles neuves LR41 (ou l'équivalent) dans le boîtier. S'assurer que le côté (+) de chaque pile est dirigé vers l'ouverture.
5. Replacer le couvercle des piles en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Insérer le masseur de plastique rigide ré-assemblé dans l'ouverture du manchon digital souple.

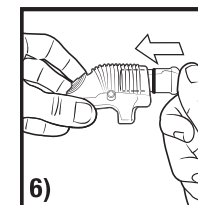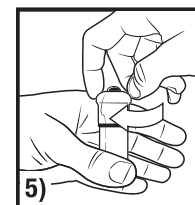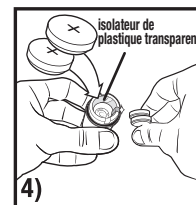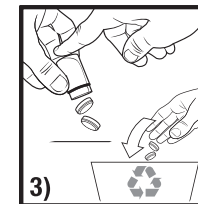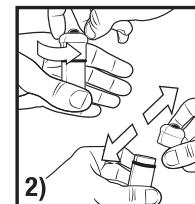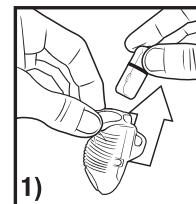

CONSEILS DE DÉPANNAGE :

Si vous devez mettre le masseur digital de côté durant une longue période de temps (3 à 4 semaines ou plus), on recommande d'enlever les piles de l'unité pour aider à prolonger la durée de vie des piles.

Si le masseur digital ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, essayer ce qui suit : dévisser le couvercle des piles, le faire tourner 180 degrés et revisser le couvercle. Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour tester à nouveau. Si le problème persiste, remplacer les vieilles piles par des neuves.

Church & Dwight Co., Inc.
469 North Harrison Street, Princeton, NJ 08543-5297 USA / É.-U.

Distribué par :
Church & Dwight Canada Corp. Mississauga, ON Canada L5S 0A5
www.trojan.ca